



Et je transforme mon quotidien !

VERNIS MEUBLES & OBJETS




Existe en 250ML et 500ML

PROPRIÉTÉS

Le vernis Meubles & Objets est idéal pour protéger les supports peints ou bruts des chocs, des rayures et des taches. Il protège de l'eau et de l'humidité et rend le support lessivable. Appliqué en complément de la peinture Meubles & Objets Ripolin, ce vernis rendra plus durable le relooking de votre support.

CARACTÉRISTIQUES

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 399g/L COV

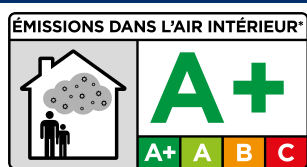

Supports : Pour supports peints et bois bruts

Destination : Intérieur/Extérieur

Outils : Pinceau, rouleau, pistolet

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Alkydes uréthanes
Sec au toucher	6 heure(s)
Aspect	Satin
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	16m2/L environ
Brillance	50-60 ± 5 % sous 60° d'angle
Séchage complet	24 heure(s)
Recouvrable	16 heures environ

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

S'applique sur support propre, sec et sain. Sur support brut : poncer légèrement, brosser, dépoussiérer. Si la surface est déjà vernie : Enlever l'ancien vernis ou le détacher avec un grattoir. Poncer toute la surface et éliminer la poussière.

APPLICATION

Bien mélanger le produit avant utilisation. Appliquer à l'aide d'un pinceau dans le sens du veinage du bois et croiser les couches. Pour une résistance maximale, appliquer 2 couches. Dans ce cas, nettoyer la surface en enlevant toute saleté et poussière. Essuyer les surfaces en bois dur avec du White Spirit, poncer légèrement à l'abrasif 220-240 entre les 2 couches et dépoussiérer.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C et hygrométrie supérieure à 80%. Retirer les bandes de masquage immédiatement après application. Bien ventiler les pièces après application. Il est conseillé d'attendre 3 semaines pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches et les outils au white spirit.

SÉCURITÉ

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

